


DoorPad

Installazione tastiera e configurazione ricevitore

Istruzioni per installazione DoorPad e configurazione ricevitore a 2 relè

(Sono esclusi dalla garanzia quei prodotti il cui montaggio o manutenzione non sia stato effettuato nel completo rispetto delle relative prescrizioni tecniche. Il periodo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna dello stesso)

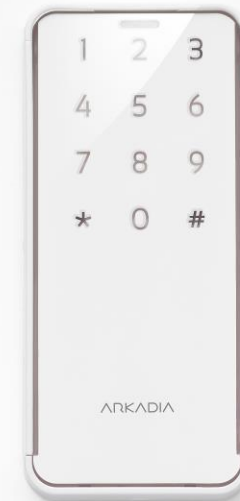

Installazione Tastiera DoorPad

1

Predisporre una alimentazione di 12-24Vdc con cavi di sezione ideale massimo 1,5 mm² (indifferente la polarità)



12-24Vdc I_{max} 0,5A 12W



2

Forare il supporto per il passaggio dei cavi e fissare a muro il supporto estraibile (consigliato a seguito sigillare foro con silicone)



Installazione Ricevitore DoorPad

1

Predisporre una alimentazione di 24Vdc, collegare le uscite tramite i morsetti C-NO del relè 1 e relè 2 all'occorrenza.


Inclinare l'antenna verso la tastiera trasmettitore in casi di bassa ricezione radio



2

Fare uso di relè d'appoggio per il comando di potenza, evitando spike di corrente. (elettro-serratura)

Vedi schema di collegamento:

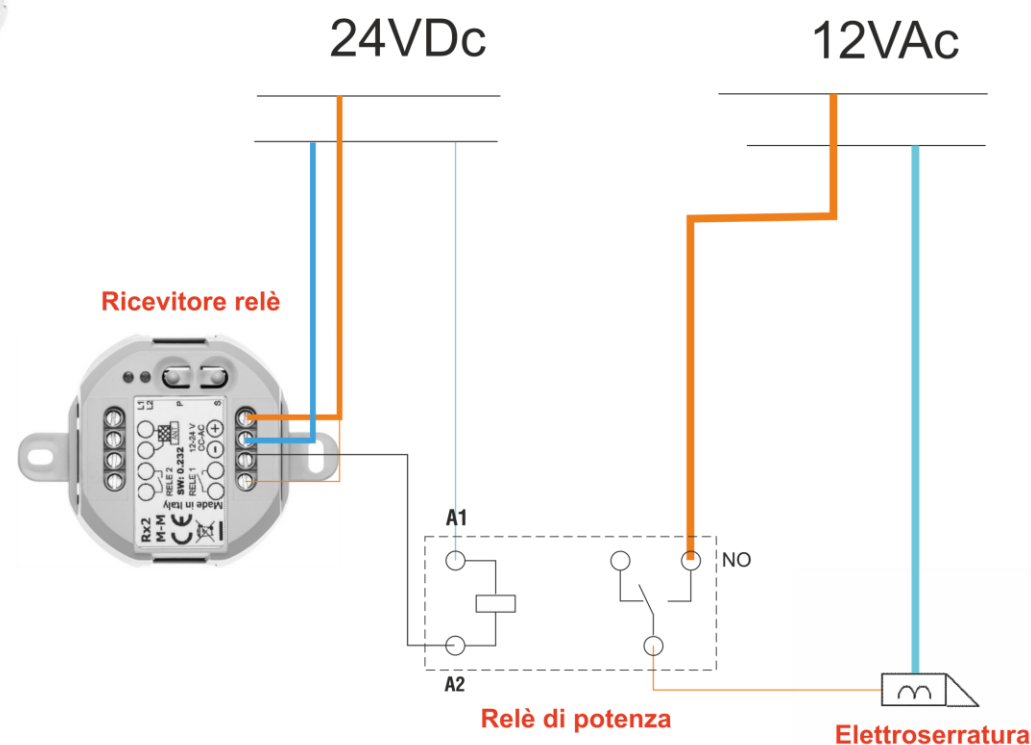

Configurazione Tastiera-Ricevitore DoorPad


1

Verificare il corretto collegamento dei dispositivi



2

Nel ricevitore premere il tasto **P**, lampeggerà il **LED rosso** relativo all'uscita L1=Relè 1, L2=Relè 2

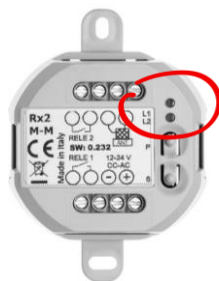

3

Digitare nella tastiera il codice di default per la programmazione: «**111 111 111**»

La tastiera segnalerà lo stato di programmazione attraverso un **LED verde** fisso

4

Nella tastiera premere il tasto **0** ed aspettare la trasmissione, Segnalazione attraverso **LED giallo** intermittente

5

Verificare la corretta associazione al relè designato:

Entrare nuovamente nella modalità programmazione e premere il numero 0 per trasmettere il segnale di comando al ricevitore

NOTE

Se l'associazione non dovesse andare a buon fine:

- Verificare che non passi troppo tempo tra il punto 2 ed il punto 4
- Verificare che entrambi i dispositivi siano alimentati correttamente
- Verificare che non sia un problema di ricezione radio (avvicinare dispositivi)
- Seguire il manuale di istruzioni in formato cartaceo fornito
- Riavviare i dispositivi togliendo alimentazione
- Resettare i dispositivi

Consigli su cosa fare e non fare ad installazione conclusa

SI

Azioni da compiere:

Verificare se la tastiera è stata correttamente abbinata al relativo ricevitore,

Controllare in particolare;

- Selezione corretta dell'**uscita relè**
- Programmazione corretta delle uscite relè, standard impulsiva di c.a 3 sec (modificabile)

NO

Azioni da **non** compiere:

- Non associare o tentare di connettersi alla tastiera DoorPad se non con il dispositivo del cliente finale

Se questo dovesse accadere, potrebbe essere necessario il reset completo della tastiera per poterlo riassociare correttamente al dispositivo designato