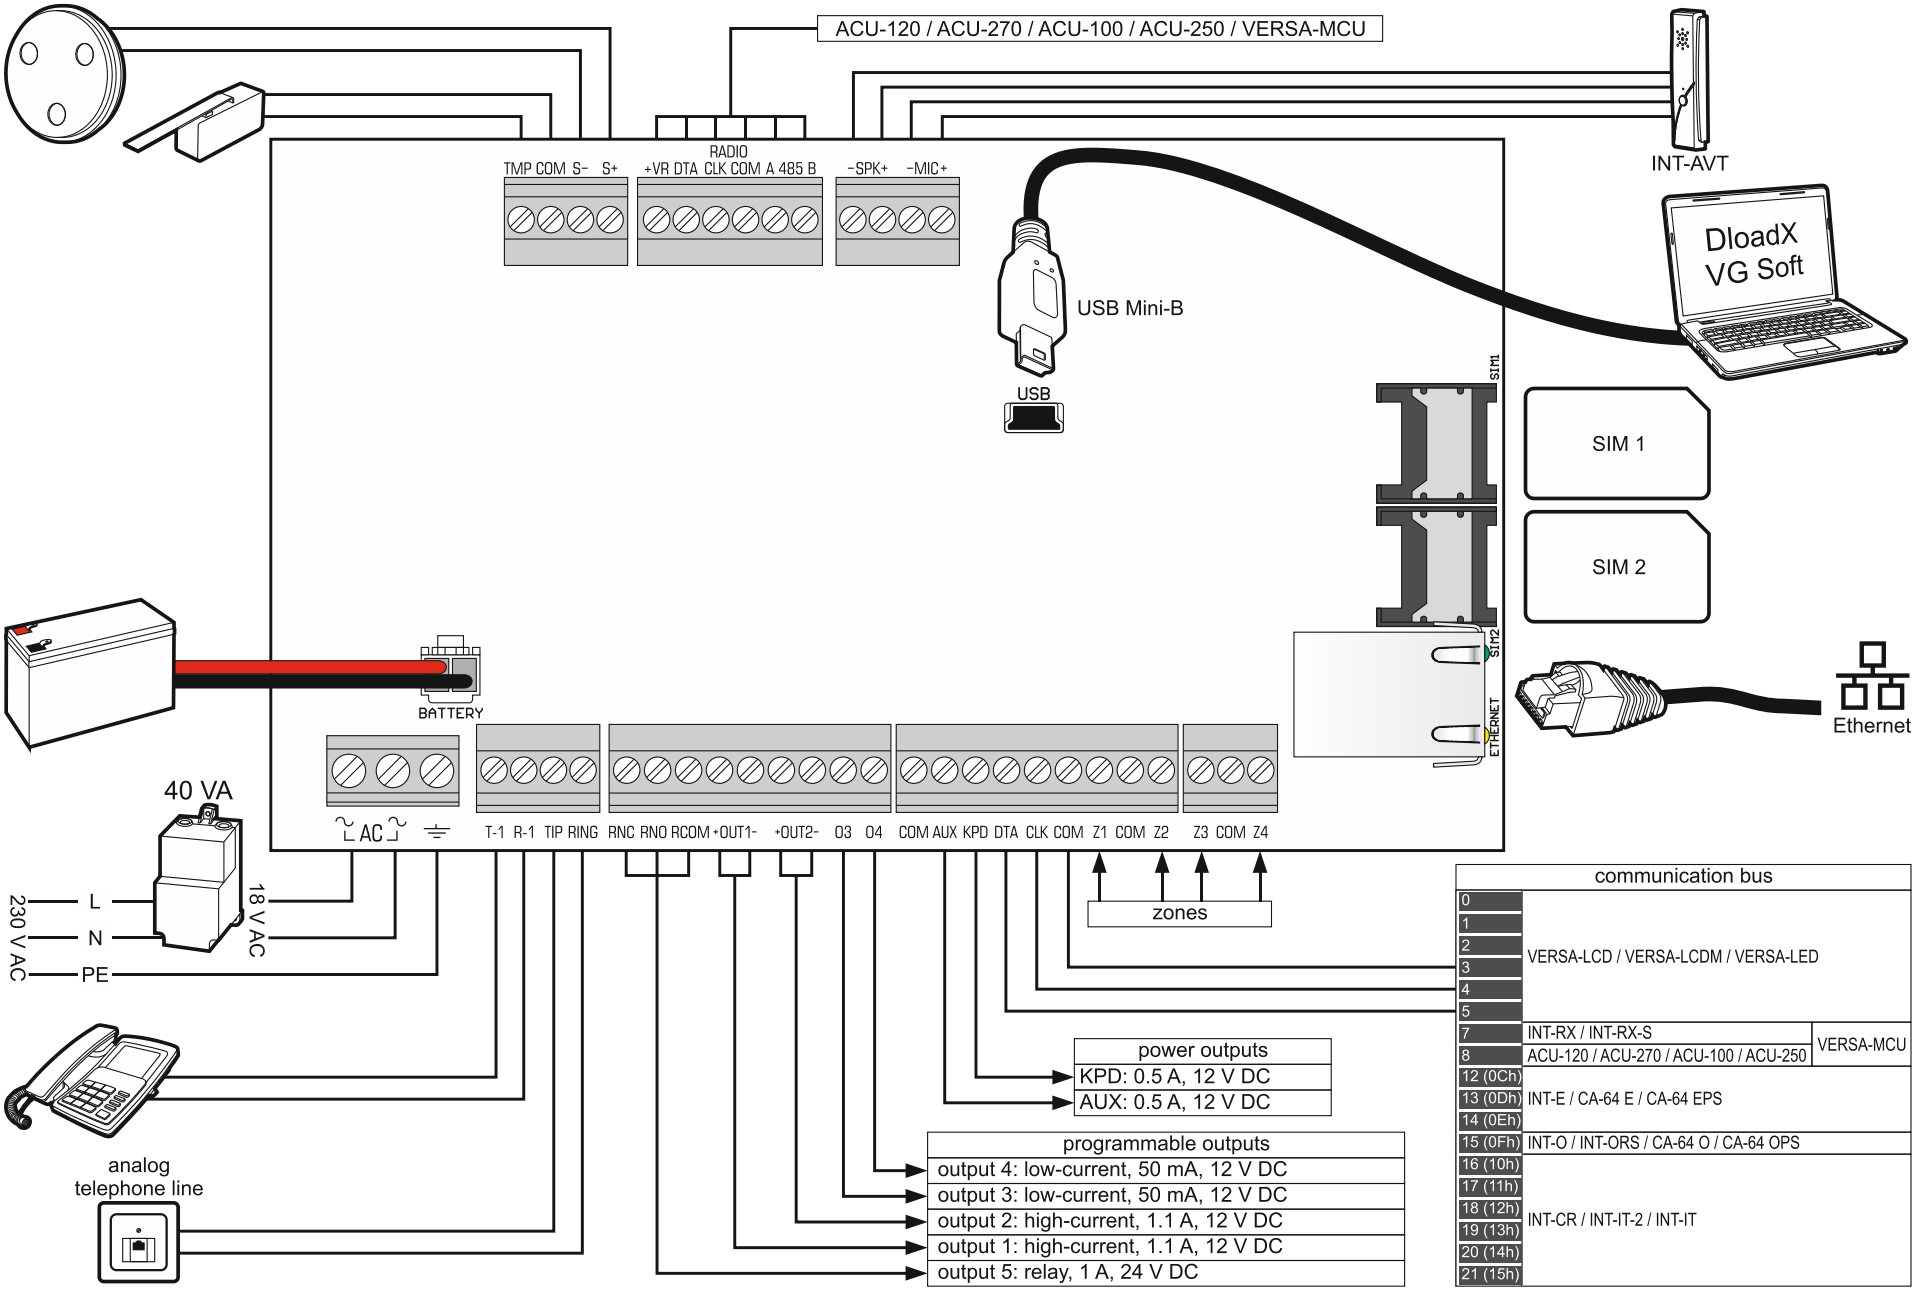

power outputs
KPD: 0.5 A, 12 V DC
AUX: 0.5 A, 12 V DC

programmable outputs
output 4: low-current, 50 mA, 12 V DC
output 3: low-current, 50 mA, 12 V DC
output 2: high-current, 1.1 A, 12 V DC
output 1: high-current, 1.1 A, 12 V DC
output 5: relay, 1 A, 24 V DC

communication bus		
0	VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA-LED	
1		
2		
3		
4		
5		
7	INT-RX / INT-RX-S	VERSA-MCU
8	ACU-120 / ACU-270 / ACU-100 / ACU-250	
12 (0Ch)	INT-E / CA-64 E / CA-64 EPS	
13 (0Dh)		
14 (0Eh)		
15 (0Fh)	INT-O / INT-ORS / CA-64 O / CA-64 OPS	
16 (10h)	INT-CR / INT-IT-2 / INT-IT	
17 (11h)		
18 (12h)		
19 (13h)		
20 (14h)		
21 (15h)		

INDIRIZZO	DISPOSITIVO		IMPOSTAZIONE INDIRIZZO
0	Tastiera n.1 INT-TSG / VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA LED		ponticellare CLK-DTA poi alimentare la tastiera
1	Tastiera n.2 INT-TSG / VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA LED		ponticellare CLK-DTA poi alimentare la tastiera
2	Tastiera n.3 INT-TSG / VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA LED		ponticellare CLK-DTA poi alimentare la tastiera
3	Tastiera n.4 INT-TSG / VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA LED		ponticellare CLK-DTA poi alimentare la tastiera
4	Tastiera n.5 INT-TSG / VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA LED		ponticellare CLK-DTA poi alimentare la tastiera
5	Tastiera n.6 INT-TSG / VERSA-LCD / VERSA-LCDM / VERSA LED		ponticellare CLK-DTA poi alimentare la tastiera
7	Ricevitore radio 433 MHz per sensori e telecomandi **VERSA-MCU** (*configurazione DIP non necessaria*)	Ricevitore radio 433 MHz per telecomandi **INT-RX / INT-RX-S**	
8		Ricevitore radio 868 MHz bidirezionale **ACU-120 / ACU-270**	
12	Espansione zone dalla n.7 alla n.14 INT-E		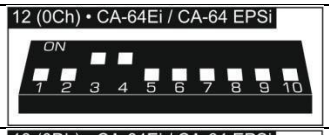
13	Espansione zone dalla n.15 alla n.22 INT-E		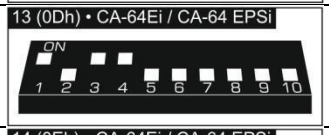
14	Espansione zone dalla n.23 alla n.30 INT-E		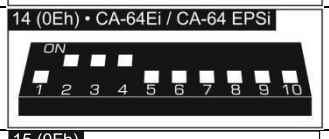
15	Espansione uscite dalla n.5 alla n.12 INT-O		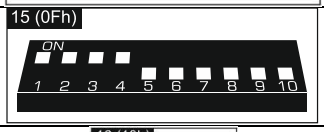
16	Inseritore n.1 INT-CR / INT-IT-2		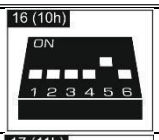
17	Inseritore n.2 INT-CR / INT-IT-2		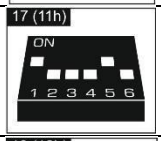
18	Inseritore n.3 INT-CR / INT-IT-2		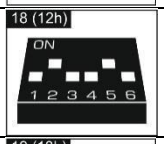
19	Inseritore n.4 INT-CR / INT-IT-2		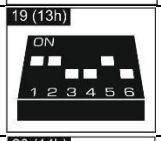
20	Inseritore n.5 INT-CR / INT-IT-2		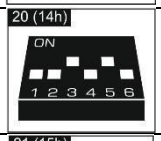
21	Inseritore n.6 INT-CR / INT-IT-2		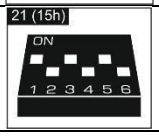

Inserimento senza selezione delle partizioni

CODICE + [▲] - inserimento totale
CODICE + [◄] - inserimento luna
CODICE + [►] - inserimento sole

Inserimento partizione 1

[1] [▲] + CODICE + [▲] - inserimento totale
[1] [◄] + CODICE + [◄] - inserimento luna
[1] [►] + CODICE + [►] - inserimento sole

Inserimento partizione 2

[2abc] [▲] + CODICE + [▲] - inserimento totale
[2abc] [◄] + CODICE + [◄] - inserimento luna
[2abc] [►] + CODICE + [►] - inserimento sole

Inserimento rapido

[1] [▲] - inserimento totale partizione 1
[1] [◄] - inserimento luna partizione 1
[1] [►] - inserimento sole partizione 1
[2abc] [▲] - inserimento totale partizione 2
[2abc] [◄] - inserimento luna partizione 2
[2abc] [►] - inserimento sole partizione 2
[0] [▲] o [3def] [▲] - inserimento totale partizioni 1 e 2
[0] [◄] o [3def] [◄] - inserimento luna partizioni 1 e 2
[0] [►] o [3def] [►] - inserimento sole partizioni 1 e 2

Verifica tipo di inserimento effettuato

premere il tasto [▼] per 3 secondi

Attivazione allarmi da tastiera

allarme incendio – premere [*] per 3 secondi
allarme panico - premere [#] per 3 secondi
allarme medico - premere [0] per 3 secondi

Controllo rapido delle uscite

numero dell'uscita + [#] - attivazione
numero dell'uscita + [*] - disattivazione

Attivazione e disattivazione del CHIME

premere il tasto [8tuv] per 3 secondi

Spostamento semplice dell'auto-inserimento

premere due volte il tasto [▼]

Disinserimento e/o cancellazione allarmi

CODICE + [▼] - in partizioni 1 e 2
[1] [▼] + CODICE + [▼] - in partizione 1
[2abc] [▼] + CODICE + [▼] - in partizione 2

Menu utente

CODICE + [*] - ingresso nel menu utente dove sono accessibili le seguenti funzioni:

[1#] Cambio codice
[2] Utenti
- [21#] Nuovo utente
- [22#] Modifica utente
- [23#] Rimuovi utente

[3#] Canc. Msg.Voc
[4] Esclusioni
- [41#] Fino a disins
- [42#] Permanenti

[5#] Reg. eventi [solo tastiera LCD]
[6] Impostazioni
- [61#] Differ. A-Ins
- [62#] Imp.Orol.RTC
- [63#] Timer
- [64#] Num.ri Telef.
- [65#] Cod.canc.msg.

[7#] Stato sistema
[8#] Controllo
[9] Test
- [91#] Test zone
- [92#] Test uscite
- [93#] Seg.Wrl/GSM
- [94#] Tst.Man.Tr.SV
- [95#] Test SV1
- [96#] Test SV2
- [97#] Vers.Centrale
- [98#] Vers. Moduli
- [99#] Tens. Alim.
- [90#] Reset uscite

[0] Dwld e Progr.
- [00#] PROGRAM.
- [01#] Avvia DwnlTEL
- [02] Avvia DwnlGSM
  - [021#] GSM audio
  - [022#] GSM CSD
- [03#] Avvia DwnlUSB
- [04#] Term. DwnlUSB
- [05#] Opzioni Inst
- [06#] T.AccessoInst
- [07#] ETHM-1→DloadX
- [08#] GPRS→DloadX